



1) 用手按逆时针方向转动并取下油脂瓶罩。




2) 将空的油脂瓶按逆时针方向转动并取下。  
装新的油脂瓶时、推出少量油脂再装入油泵上去。

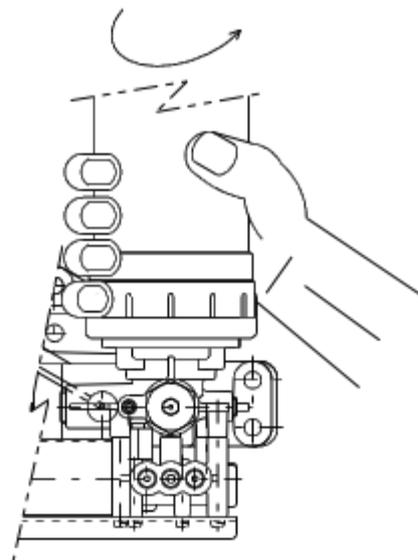

装油脂瓶时、注意不要混入空气和异物。

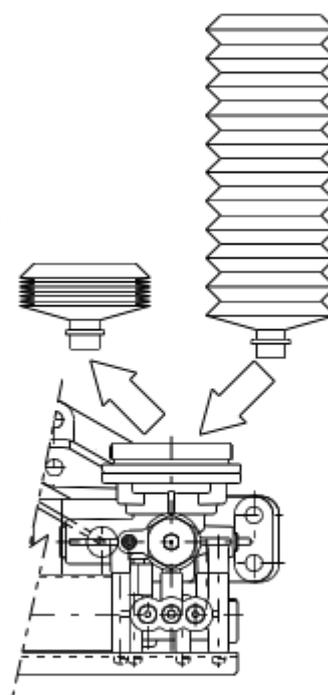

3) 用手将油脂瓶罩按顺时针方向转动到转不动为止。  
(标示在正面位置)

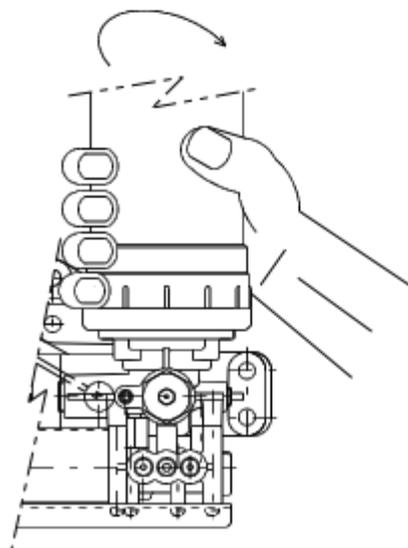

# 油脂瓶的更換方法

---

油脂瓶使用到了極限縮起後、按下記順序更換油脂瓶。



- 請不要使用指定外的油脂。  
指定油脂：  
MP0、MP1、FS2
- 請不要將空的油脂瓶充油脂後再次使用。  
油脂瓶在充油脂時會破裂。