

# 修改电调波特率操作说明书

版本：V1.0

日期：2026.5.29





## 注意事项

感谢您选购本产品！本动力系统功率强劲，不当使用易造成人身伤害及设备损坏。请您在使用前仔细阅读本说明书，并严格遵照规范流程操作。一经使用本产品，即代表您已完整阅读并认可说明书全部条款。对于因违规使用、擅自改装产品所引发的一切问题，包括但不限于衍生损失、间接损失，我方均不承担相关责任。

## 01.工具

### 1.升级器

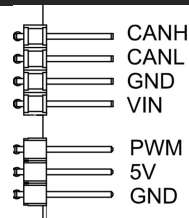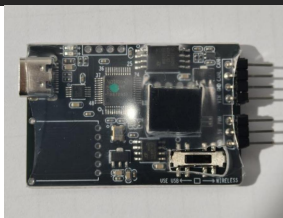


### 2.Type-C数据线



## 02.接线

从上往下如图所示接线：

- 1.黄线接CAN-H，绿线接CAN-L，黑线接GND
- 2.白线接PWM，黑线接GND
- 3.开关拨到USB（箭头所示方向）
- 4.升级器通过USB线连接电脑
- 5.电调动力线连接电源

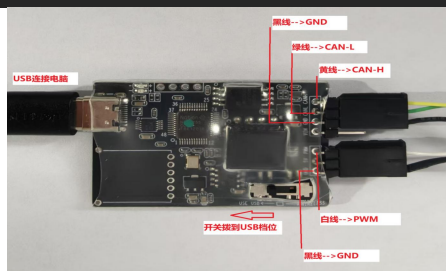

## 03.操作步骤

### 1.USB连接电脑，电调独立供电

### 2.打开上位机

|                    |                 |        |          |
|--------------------|-----------------|--------|----------|
| Qt5Svg.dll         | 2021/5/19 12:43 | 应用程序扩展 | 337 KB   |
| Qt5Test.dll        | 2021/5/18 20:47 | 应用程序扩展 | 249 KB   |
| Qt5Widgets.dll     | 2021/5/18 20:47 | 应用程序扩展 | 5,446 KB |
| Qt5WinExtras.dll   | 2021/5/19 13:30 | 应用程序扩展 | 462 KB   |
| Sinemotion-Tool    | 2025/9/2 15:49  | 应用程序   | 6,504 KB |
| vccorlib140.dll    | 2022/8/17 17:23 | 应用程序扩展 | 330 KB   |
| vcruntime140.dll   | 2022/8/17 17:23 | 应用程序扩展 | 99 KB    |
| vcruntime140_1.dll | 2022/8/17 17:23 | 应用程序扩展 | 44 KB    |


### 3.串口连接




### 4.解锁电调



### 5.更改电调波特率。选择波特率-->写入

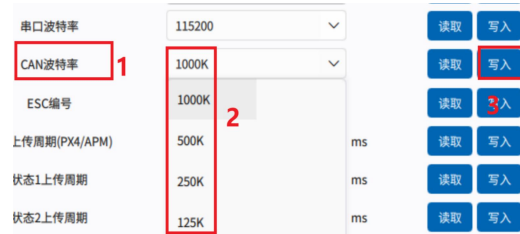

### 6.保存配置

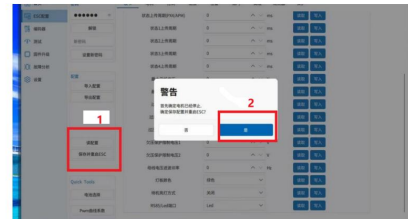

### 7.再次读取CAN波特率，确认是否修改成功。

## 04.问题解答

### 1.端口没显示:

原因: 端口被占用

解决方法: 选择新端口

操作步骤: 此电脑-->点击右键-->属性-->设备管理器 (或在搜索栏搜索设备管理器) -->双击端口和子目录-->选择端口设置'-->高级--->选择空闲端口-->确定

①

②

③



④



⑤

⑥



⑦

⑧

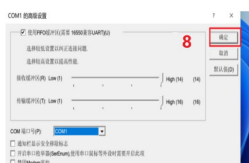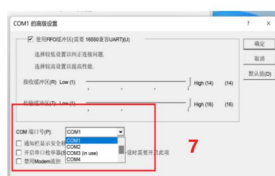

### 2.端口有黄色感叹号:

原因: 没有对应驱动

解决方法: 安装对应驱动

操作步骤: 右键点击感叹号端口-->更新驱动程序-->自动搜索, 一般是CH340 (沁恒微电子官网下载)

①

②

